ＯＷＬ－ＰＣＢＭ－ＢＢ取扱説明書

この度は弊社製品をご購入頂き誠に有り難うございます。本製品を正しくお使い頂く為に取扱説明書を必ずご一読ください。また、取扱説明書は保証書を兼ねておりますので大切に保管して紛失等の無いようにご注意ください。

【注意】仕様／付属品は改良の為、予告無く変更される場合が有りますので予めご了承下さい。

１．仕様

材　　質　：スチール製
ベイ数　　：3.5"FDD ×１、3.5"HDD ×１、5.25"ベイ×１
対応M／Ｂ：マイクロＡＴＸ
電　　源　：マイクロＡＴＸ電源（２５０Ｗ）
ファン数　：６ｃｍ排気ファン×１

【注意】メモリやＣＰＵの取付に関しては付属のマザーボードマニュアルをご参照ください。

２．付属品

詳細は下記の通りとなっております。製品ロットにより一部付属品の内容が違う場合が有りますのでご了承下さい。

マザーボード用
マニュアル

マザーボード用
ドライバーＣＤ

ＩＤＥケーブル

ＦＤＤケーブル

ＳＡＴＡケーブル

ＨＤＤ固定用
止めネジ

ブラケット固定用
ミリネジ

インチネジ

ロックキー

ゴム足

ＦＤＤ用スプリング
プレート

CD-ROM 用スプリング
プレート

３．各部の名称

本製品の各部の名称等を次に示します。

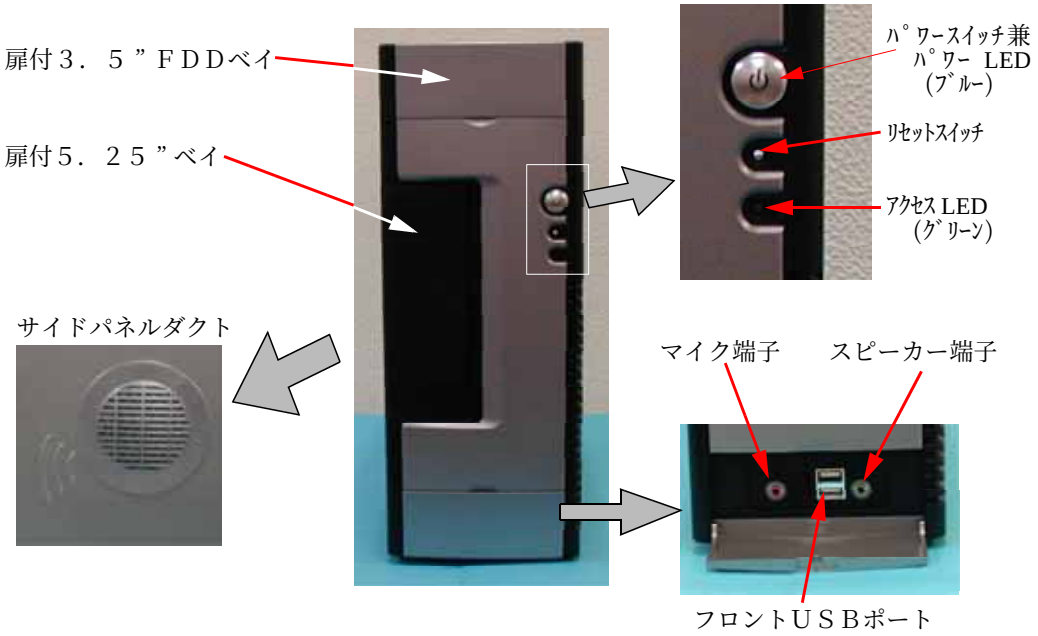

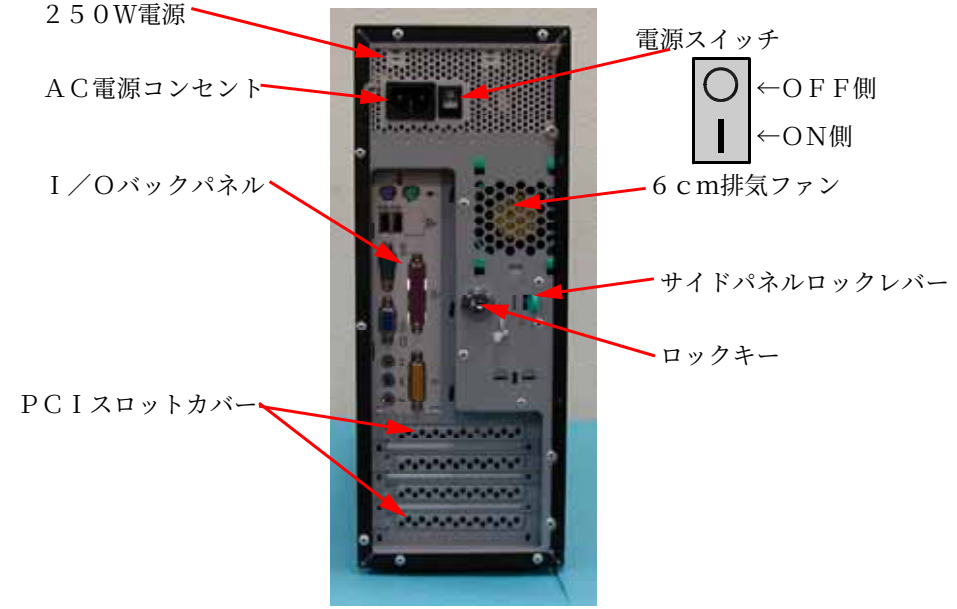

４．サイドパネルの取り外し／取り付け

本製品は片側のみ解放できるネジレスタイプのサイドパネルを採用しております。

①ロックレバーを押し下げます。

②レバーを下げたままパネルを後方へスライドさせます。

③ラッチが外れたらパネルを取り外します。

５．フロントパネルの取り外し／取り付け

①フロントパネル側面の固定爪を上下２カ所外します。

②片側に隙間が出来ます。

③爪が外れたらパネル全体を保持したまま、右方向へずらして外します。

【注意】片側の爪を外した後、パネルを開くような操作は行わないで下さい。
ヒンジ部分が破損してしまい、最悪パネルが取り付けられなくなる可能性が有ります。

６．ＦＤＤの取り付け

本製品ではフロッピーディスクドライブの固定にスプリングプレートを採用しておりネジレス方式となっております。

①ドライブとスプリングプレートを準備します

②プレートの爪をドライブの固定穴に各々セットします。

③プレートが外れ無いように水平にドライブを挿入します

④ドライブを奥まで差し込み、プレートがロックされることを確認します。

取り外す場合、プレートを押し込みロックを外した状態でドライブを抜き取ります。

７．ＨＤＤの取り付け

本製品ではＩＤＥタイプのハードディスクを１台装着することが可能です。ドライブを取り付ける前に「マスター／スレーブ」の設定を行って下さい。

①ロックレバーを押し上げてＨＤＤブラケットを引き出します。

②ＨＤＤブラケットを取り外します。

③ドライブをセットします。

④付属のネジで固定します。

⑤２カ所を固定します。

⑥ブラケットを真っ直ぐ差し込みます。

⑦ブラケットを半回転させロックがかかる位置迄押し込みます。ロックが掛かれば終了です。

８．ＣＤ－ＲＯＭドライブ取り付け

本製品では５．２５”タイプのドライブを１台装着することが可能です。

①ロックレバーを押し上げロックを外します。

②ブラケットを９０度開き取り外します。

③ドライブとスプリングプレートを準備します

④プレートをセットします。

⑤ブラケットにドライブを挿入します。

⑥プレートのロック部分がブラケットにはまるまで差込みます。

⑦ドライブユニットをケースの所定の位置へ差し込みます。

⑧ドライブユニットを９０度倒します。

⑨ロックが掛かる位置迄ドライブユニットを押し込みます。

９．USB コネクタの接続方法

本製品ではフロントに２ポートのＵＳＢ延長ポートを装備しております。使用する場合、ＵＳＢ接続ケーブルをマザーボード上のＵＳＢコネクタへ接続して下さい。（内部接続専用）

ケーブルカラー　赤色：Vcc 又は PWR
白色：DATA-又は LDM*
緑色：DATA+又は LDP*
黒色：GROUND

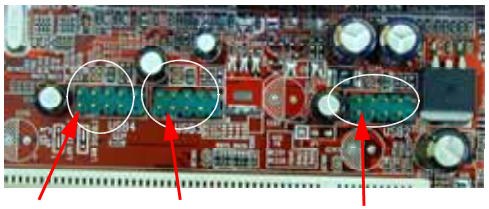

本製品の内部ＵＳＢポートはＡＧＰスロットとＰＣＩスロットの間に位置しています。

ＵＳＢ接続コネクタ

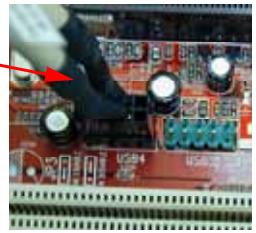

左記の接続例ではＵＳＢ４のコネクタにＵＳＢコネクタを接続した例です。

ＵＳＢコネクタには逆差し防止ピンが挿入されておりますので誤って接続することが有りません。

【注意】ピン配列や接続方法は使用するマザーボードのマニュアルを必ず参照して下さい。

１０．オーディオケーブルの取り付け方法

本製品ではフロントアクセスポート内にマイク端子とヘッドフォン端子を装備しています。これらの端子を使用する場合、オーディオ接続ケーブルをマザーボード上のフロントオーディオコネクタに接続する必要が有ります。

①フロントオーディオコネクタはゲームポートコネクタの傍に位置しておりジャンパーピンが２個挿入されています。

②ジャンパーピンを抜き取りフロントオーディオコネクタをピンヘッダーに接続します。

取り外したジャンパーピンは紛失しないよう大切に保管して下さい。

【注意】フロントオーディオコネクタには逆差し防止用のピンが挿入されておりますので無理に挿入してコネクタを破損しないようご注意下さい。

１１．６ｃｍ排気ファン取り外し

本製品には背面に、排気用６ｃｍファンが装備されています。ファンのメンテナンスや交換を行う場合は下記の手順でファンを取り外すことが出来ます。

①ラッチ部分をドライバー等で押しながら矢印の方向へ押しブラケットを外します。

②取り外したファンユニットのツメ部分にドライバーを当ててツメを外します。

③反対側も同様にツメを外します。

④ファンブラケット、６ｃｍファンが取り外された状態。

【注意】ファンブラケットはプラスチックで出来ていますので無理な力を加えないよう注意して下さい。

１２．ＰＣＩスロットカバーの取り扱い方法

本製品のＰＣＩスロットカバーはワンタッチ式のネジレス方式を採用しています。

①ロックレバーを左方向に押しながら引き上げます。

②レバーを上げた状態で使用するＰＣＩスロットのカバーを外します。

③カードをスロットに挿入します。

④ロックレバーを上から被せます。

⑤ロックレバーがロックされるまで押し込みます。

１３．電源ユニットの取り付け／取り外し

電源ユニットのメンテナンスを行う場合や、交換を行う場合は下記の手順に従って電源ユニットの交換を行って下さい。

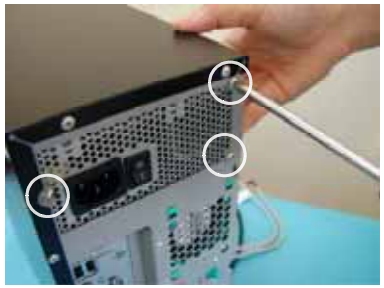

①パソコンの電源をＯＦＦにします。
②電源ユニットのスイッチをＯＦＦにします。
③ＡＣ電源ケーブルを外します。
④ケース内の電源コネクタを全て抜きます。
⑤左記の写真の丸印で囲まれたネジを外します。
⑥ケース内側から電源ユニットを取り外します。

【注意】電源ユニットのネジをを取り外す場合、
必ず手を添えて取り外して下さい。

保証書

１．保証について

本保証書は記載内容を確認の上、大切に保管してください。保証期間はお買いあげ日より１年間有効です。無償修理規定に従った内容で無償修理いたします。保証期間経過後の修理に関しましては全て有償修理となります。

＊データの保証に関しましては、当社では一切行っておりません。必ずバックアップ等を行ってください。
＊本保証書は該当製品のみの保証となります、システムと連動した場合の動作を全て保証する物では有りません。
＊本保証書を他人に譲渡・販売する事は出来ません、また紛失等による再発行も行っておりません。
＊本製品は一般ユーザー向けの製品です。機器組込みでの再販売や業務使用での保証は一切行っておりません。ご利用になる場合は予め弊社営業部までご連絡ください。
＊個人売買・ネットオークション等、一次購入者以外の方のサポートは全て有償となります。

２．無償修理規定

正しい使用方法に従った上で装置が正常に動作しなかった場合で保証期間内と認められた場合に限り無償修理規定が適用されます。また、適用範囲は装置及び装置の付属品までとなります。保証期間内であっても次の各項に該当する場合は有償修理となります。

ａ）使用上の誤り及び当社以外での修理、調整、改造による故障及び損傷。
ｂ）お買い上げ後の落下、不適当な取り付けなど、不当な取り扱いによる故障及び損傷。
ｃ）火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
ｄ）故障の原因が本製品以外（ユーザーシステム等）にあって、それを点検修理した場合。
ｅ）本保証書の提示が無い場合。
ｆ）本保証書に購入年月日、お客様名、販売店名の記載が無い場合。
ｇ）本保証書に記載された内容を許可無く書き換えた場合。

見本

本書は、本記載内容で無償修理させていただくことをお約束するものです。
万一、保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示の上お買い上げの販売店に修理を依頼するか、弊社サポートセンターまでご連絡をお願いいたします。
「販売店欄」に記載が無い場合、ご購入時のレシートで代用可能ですので紛失しないよう本保証書と一緒に大切に保管してください。

購入証明のご呈示が無い場合はサポート及び保証を受けることが出来ませんのでご注意下さい。

株式会社オウルテック
〒 243-0433　神奈川県海老名市河原口６１５　厚木ビル２Ｆ
サポートセンター　TEL 046-236-3522　FAX 046-236-3521

サポート時間　平日　１０：００～１２：００・１３：００～１８：００
（土、日、祝祭日を除く）
ホームページ　ｈｔｔｐ：／／www．ｏｗｌｔｅｃｈ．ｃｏ．ｊｐ／

PC031117-01